


User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安装说明/ユーザー セットアップガイド

/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de


l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/

دليل الإعداد للاستخدام



Unpacking/拆封/拆封/開櫃/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/Apertura della confezione/فراغ محتويات العبوة/افراج محتويات العبوة/

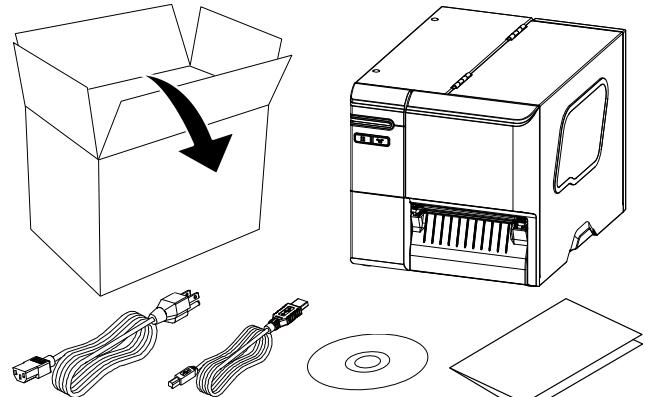

Open Print Head/開啟印字頭/开启打印头/プリントヘッドを開く /Открыть печатающую головку/Öffnen Sie den Druckkopf/Ouvrir la tête d'impression/Cabeza de impresión abierta/Apri la testina di stampa/افتح رأس الطباعة/افتح رأس الطباعة/

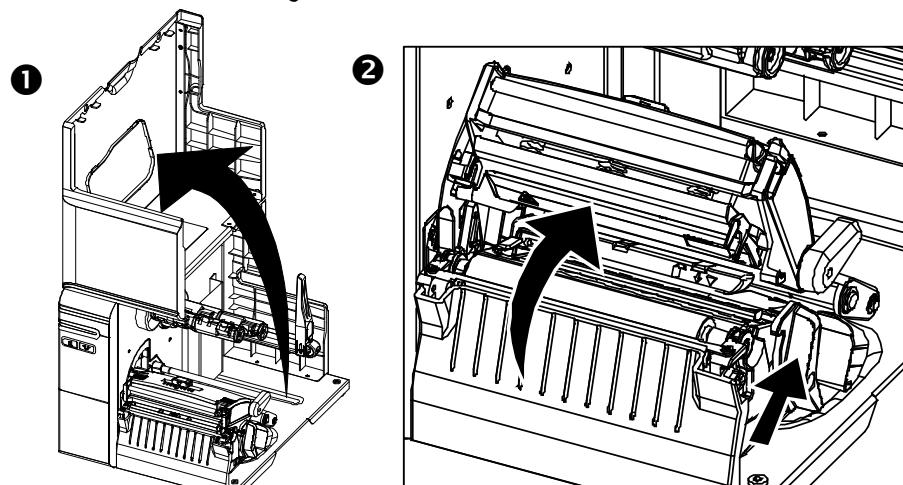

Loading Media/安装標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/Medien werden geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/تحميل الوسائط

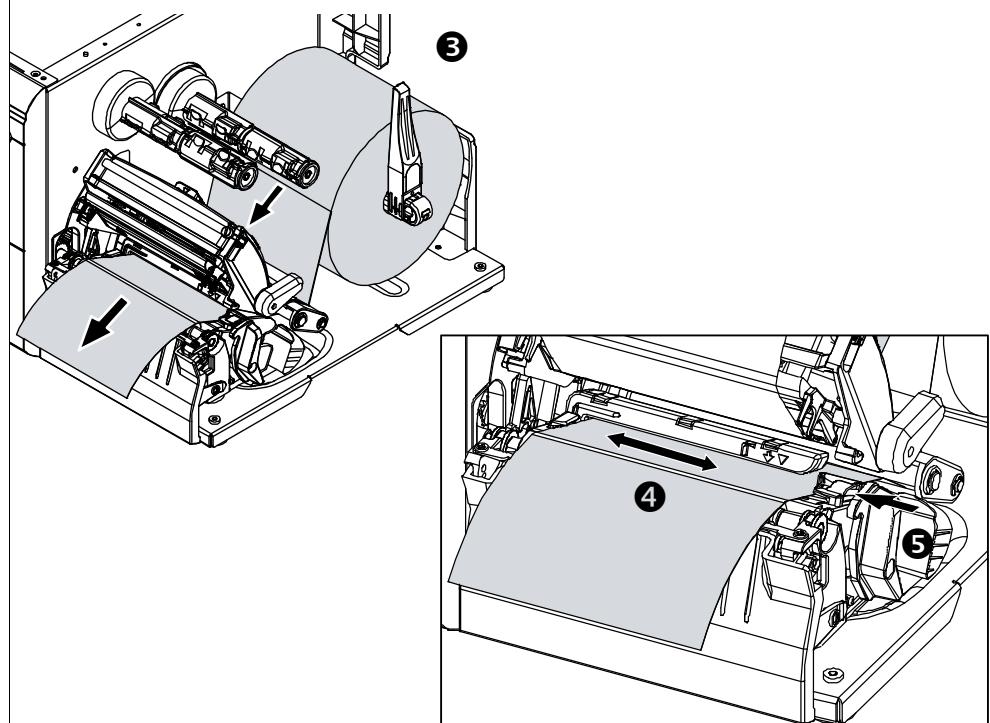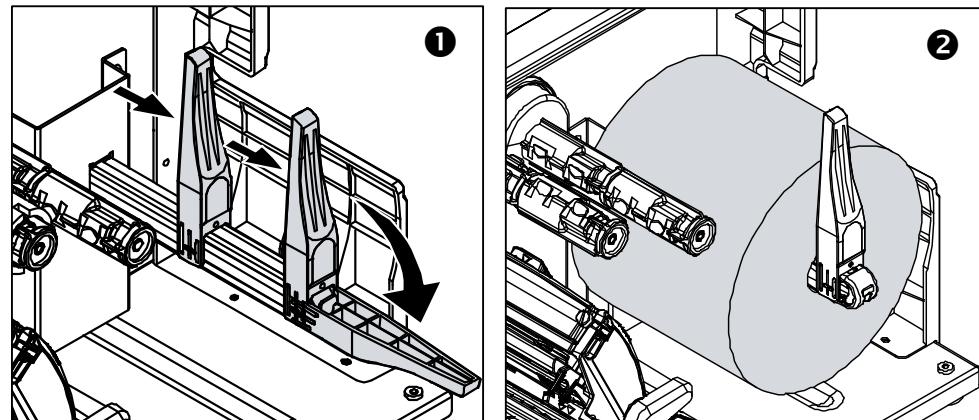





Loading Ribbon/安装碳带/安装碳带/ローディングリボン/Загрузочная лента/

Multifunktionsleiste wird geladen/Chargement du ruban/Cargando la cinta/Caricamento del

nastro/تحميل الشريط


تحمیل الشریط

توصیل الطاقة وکبل الواجهة

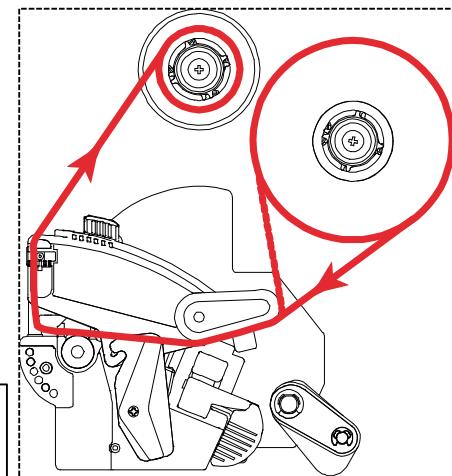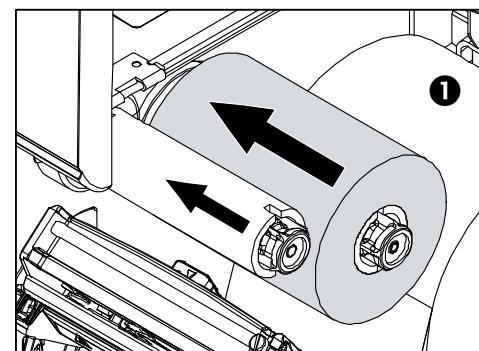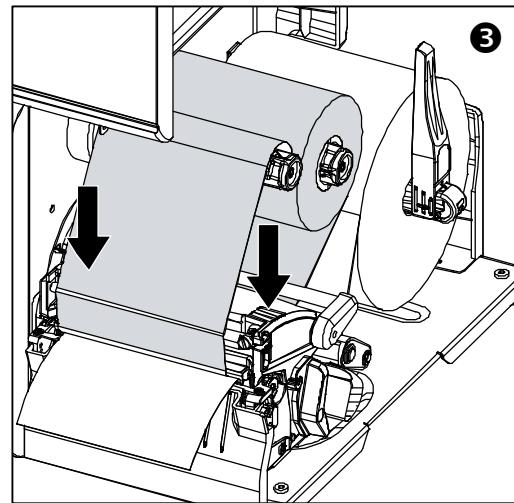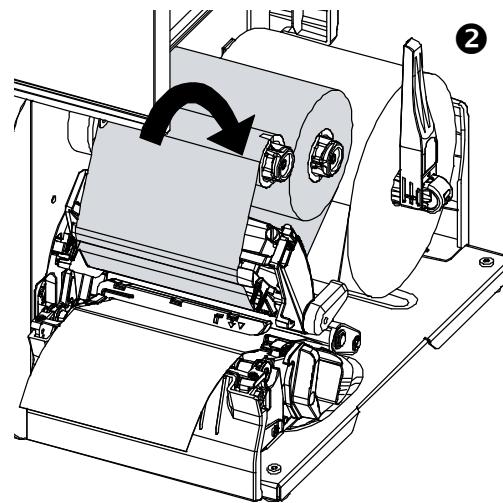


Attaching Power & Connecting Interface Cable/连接电源和传输线/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchemet de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/

توصیل کابل الطاقة وکبل الواجهة

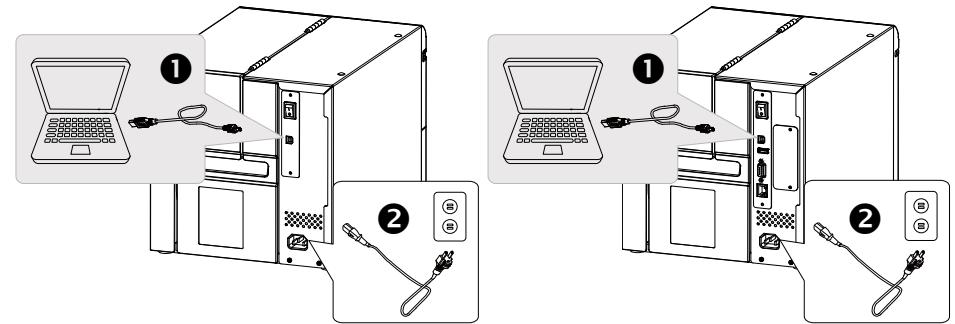

Turn on the Power/開啟电源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/تشغيل الطاقة

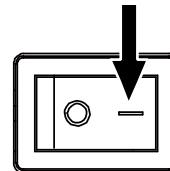



Installing Driver & Calibrating Sensor/安装驱动程式和感應器校正/安装驱动程序和传感器校正/

ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка

датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/Installation du pilote et du capteur

d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore

sensore/ثبتت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر/تثبيت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر/

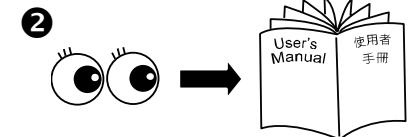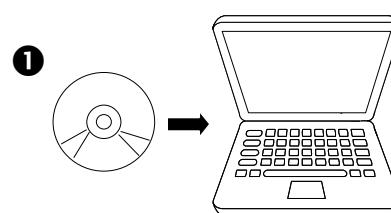

P/N: 39-0800001-00LF