

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

STI 3000U

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ПРОВЕРИТЬ
ВЕРСИЮ
ПРОШИВКИ




СБРОС К
ЗАВОДСКИМ
НАСТРОЙКАМ

ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

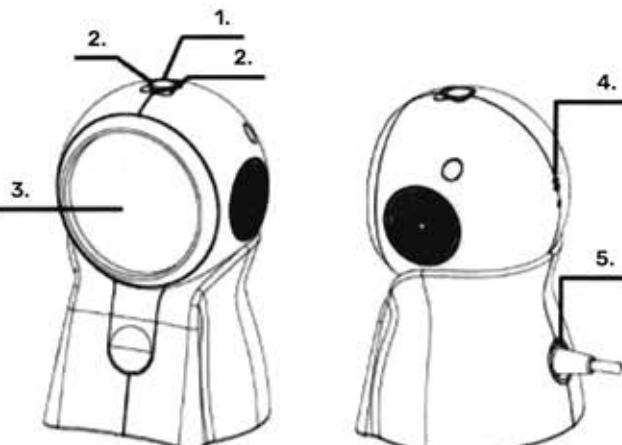

1. Кнопка сканера;
- 2.Индикатор состояния;
3. Сканирующее окно;
4. Динамик;
5. Кабель передачи данных.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ

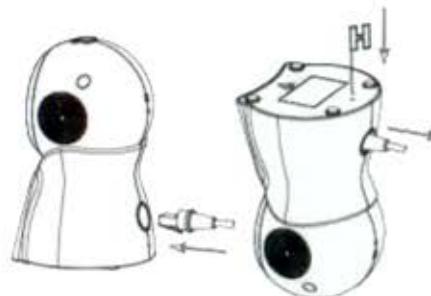

Окно сканирования можно регулировать вверх и вниз, но его нельзя регулировать влево и вправо.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ / ОЖИДАНИЯ

Когда сканер находится в рабочем состоянии, нажмите клавишу, чтобы перевести сканер в режим ожидания.

После ожидания сканер не считывает код, и лампа для чтения гаснет.

Когда сканер находится в режиме ожидания, нажатие клавиши переводит сканер в рабочее состояние, лампа для чтения открывается, и сканер автоматически считывает штрих-код.

СВЕТОДИОДНАЯ И ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Включение питания	Индикатор состояния горит (всегда), короткий звуковой сигнал
Выключение питания	Индикатор состояния гаснет
Режим операций	Индикатор состояния мерцает
Режим ожидания	Индикатор состояния горит (всегда)
Успешное чтение	Индикатор состояния мигает один раз, один короткий звуковой сигнал
Успешная настройка	Индикатор состояния мигает один раз, два коротких звуковых сигнала

ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, используйте адаптер питания 5 В. Адаптер питания должен соответствовать стандартам безопасности.
Хранить вдали от источников тепла.
Обратите внимание, что сканер является водонепроницаемым при хранении, транспортировке и эксплуатации.
Не цельтесь сканирующим лучом в глаза, чтобы избежать дискомфорта или повреждения глаз.

НАСТРОЙКИ

Примечание: Заводские настройки по умолчанию имеют знак *

ЯЗЫК КЛАВИАТУРЫ (СТРАНА)



* США



Чехия



Франция



Германия



Италия



Испания



Бразилия



Турция

СУФФИКС



* CR



Без изменений



Tab



CR + LF

НАСТРОЙКА СИМВОЛИКИ



QR вкл.



QR выкл.