


User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安装说明/ユーザー セットアップガイド

/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/
دليل الإعداد للستخدام


Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/Apertura della confezione/فراغ محتويات العبوة/افراج محتويات العبوة/

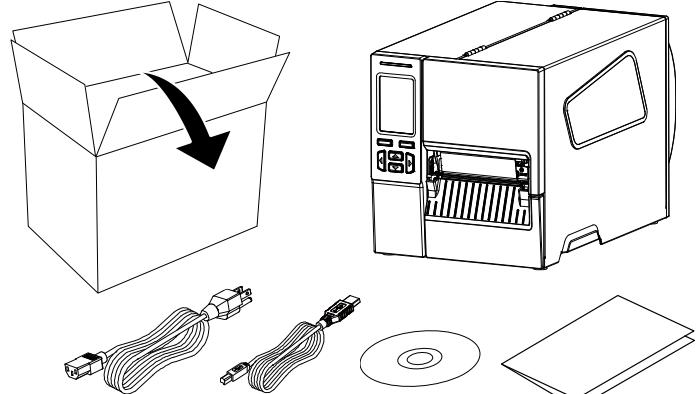


Open Print Head/開啟印字頭/开启打印头/プリントヘッドを開く /Открыть печатающую

головку/Öffnen Sie den Druckkopf/Ouvrir la tête d'impression/Cabeza de impresión abierta/Apri


la testina di stampa/فتح رأس الطباعة/افتتح رأس الطباعة/

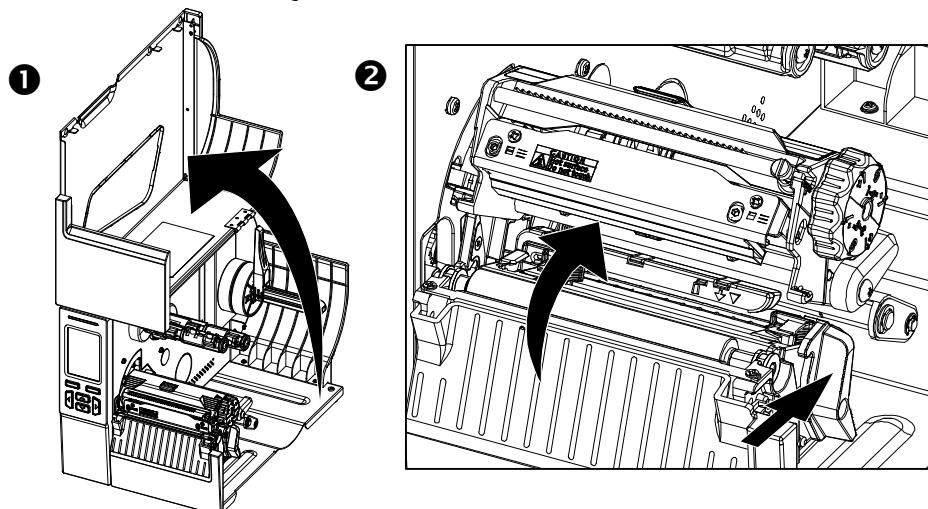


Loading Media/安装標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/Medien werden geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/تحميل الوسائط

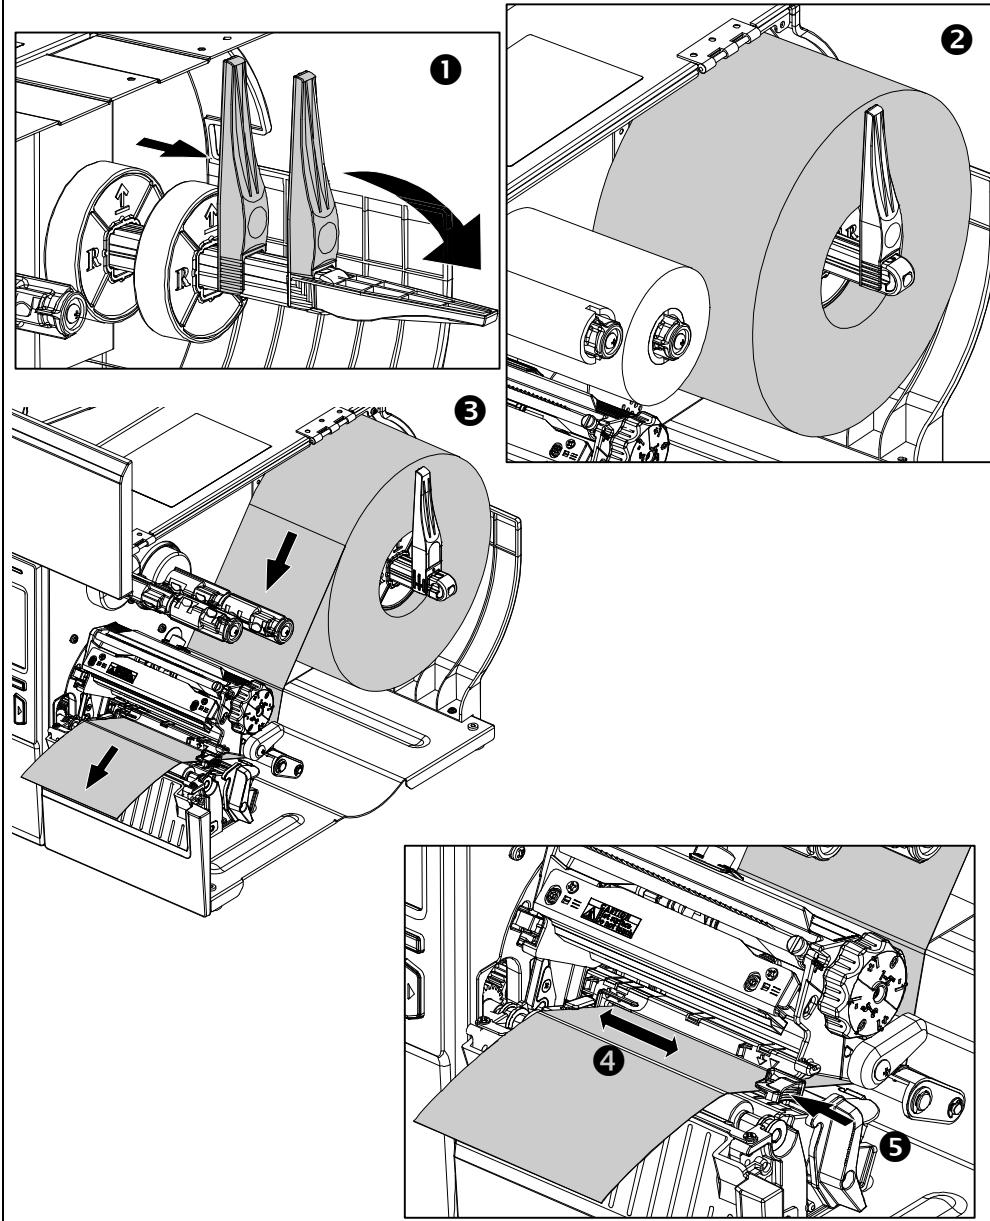


Loading Ribbon/安装碳带/安装碳带/ローディングリボン/Загрузочная лента/
 Multifunktionsleiste wird geladen/Chargement du ruban/Cargando la cinta/Caricamento del
 nastro/تحميل الشريط

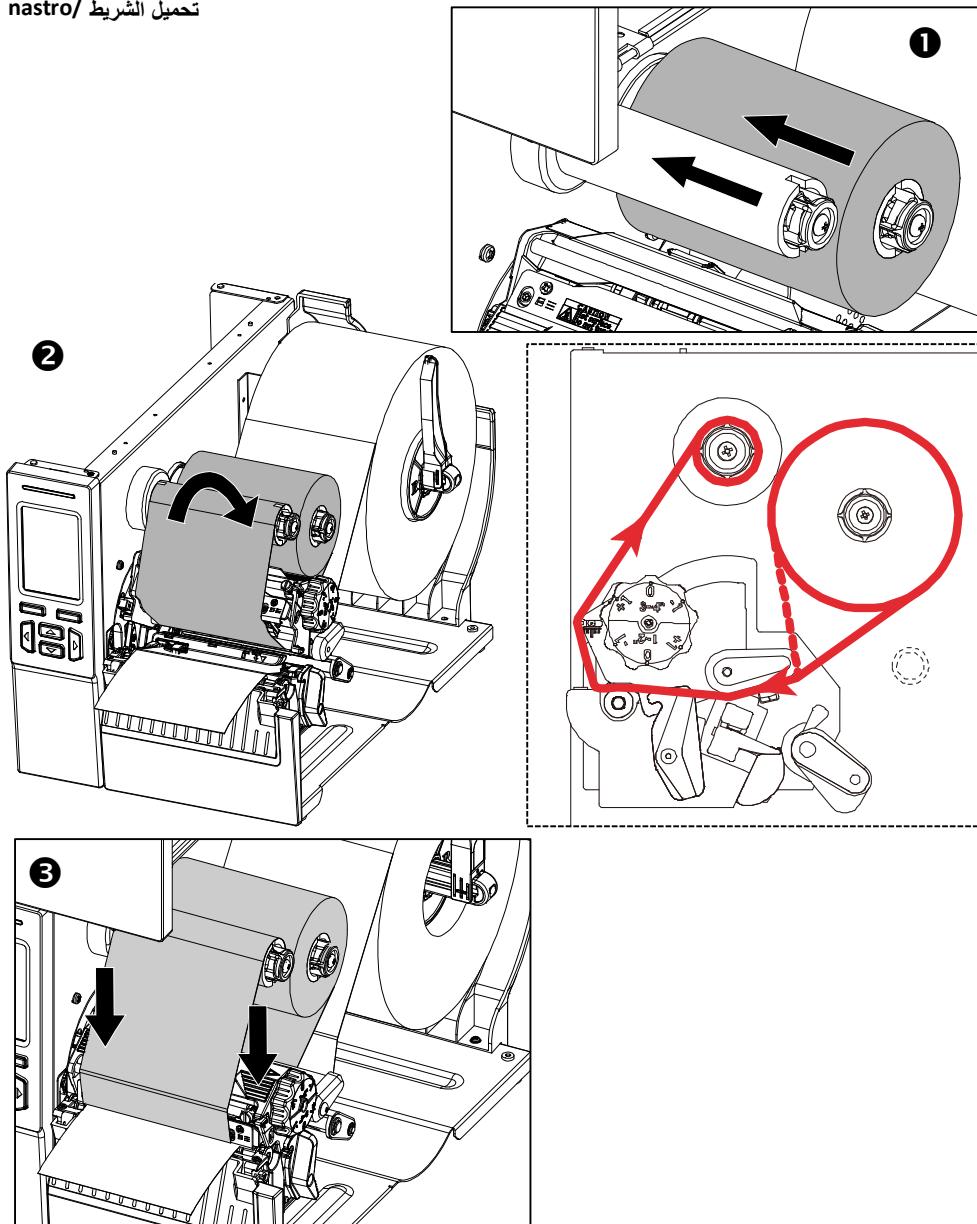


Attaching Power & Connecting Interface Cable/連接電源和傳輸線/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchemet de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/ توسيب كبل الطاقة وكبل الواجهة

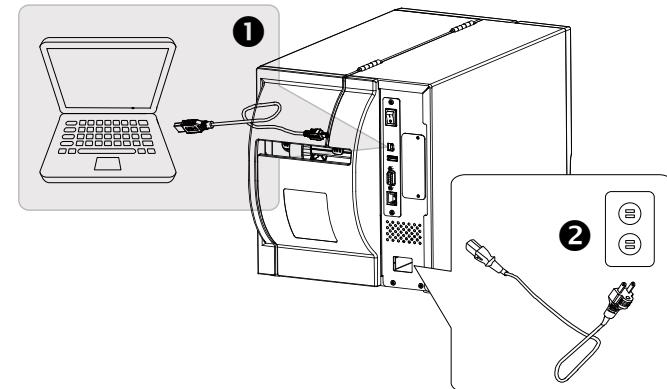

Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/تشغيل الطاقة

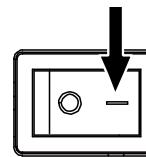

Installing Driver & Calibrating Sensor/安装驱动程式和感應器校正/安装驱动程序和传感器校正/
 ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка
 датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/Installation du pilote et du capteur
 d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore
 sensore/ثبتت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

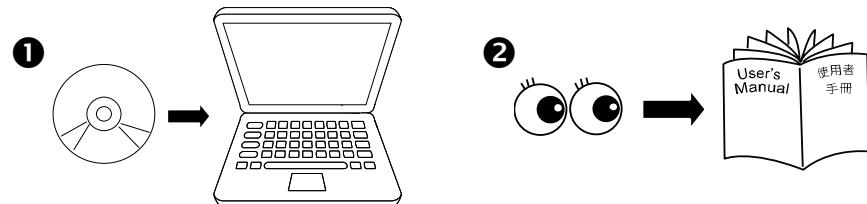

P/N: 39-0680001-00LF