

GENERALSCAN

GS M52R

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



RU

■ ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор терминала сбора данных GeneralScan GS M52R.

В этом руководстве содержится информация, необходимая для работы с мобильным компьютером GS M52. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с support@generalscan.cloud.

■ АВТОРСКОЕ ПРАВО

Товарные знаки GENERALSCAN зарегистрированы во многих странах мира, все права защищены компанией GeneralScan Inc и/или ее дочерними компаниями. Данное руководство содержит информацию, являющуюся собственностью GeneralScan. Он предназначен исключительно для информации и использования сторонами, эксплуатирующими и обслуживающими оборудование, описанное в настоящем документе. Такая личная информация не может быть использована, воспроизведена или раскрыта любым другим сторонам для любых других целей без явно выраженного письменного разрешения GeneralScan.

Все спецификации и знаки, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все программное обеспечение, не имеющее лицензий, не должно передаваться другим лицам.

■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- Не погружайте и не подвергайте воздействию воды или других жидкостей, а также не подвергайте возгоранию, взрыву или другой опасности;
- Не разбирайте и не открывайте, не сминайте, не сгибайте и не деформируйте, не прокалывайте и не кромсайте АКБ;
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и контакта металлических или токопроводящих предметов с клеммами аккумулятора.
- Не используйте аккумулятор, если он выпуклый, деформированный или поврежденный.
- При зарядке температура АКБ и зарядного устройства должна быть в диапазоне от 0°C до +40°C;
- Не используйте АКБ, отличные от тех, которые поставляются GENERALSCAN, в противном случае мы не несем ответственности за последствия;
- Утилизируйте батарейки в соответствии с инструкциями;
- Пожалуйста, соблюдайте местные правила, чтобы своевременно утилизировать использованные АКБ.

■ СОСТАВ КОМПЛЕКТА



- ① GeneralScan M52 1 шт.
- ② Кабель USB Type-C 1 шт.
- ③ Краткое руководство пользователя 1 шт.

■ ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

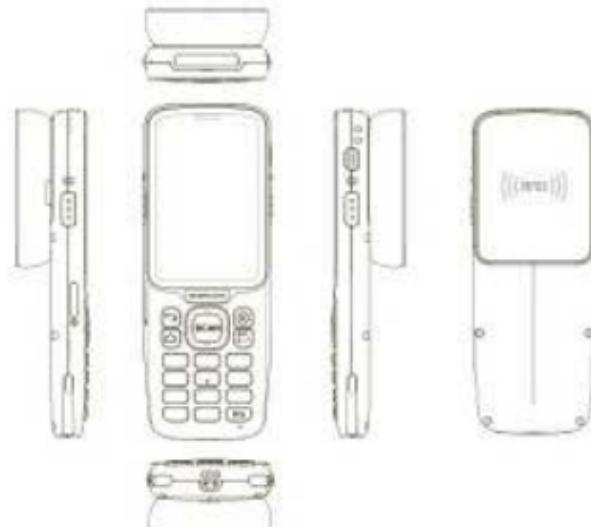


■ ФУНКЦИОНАЛ



Клавишей **Fn** можно переключать цифры, заглавные и строчные буквы и функциональные клавиши. В верхнем углу экрана отображается текущий вариант работы.


Клавиши направления **вверх** и **вниз** могут регулировать громкость после переключения клавиши **Fn** в соответствующий режим.

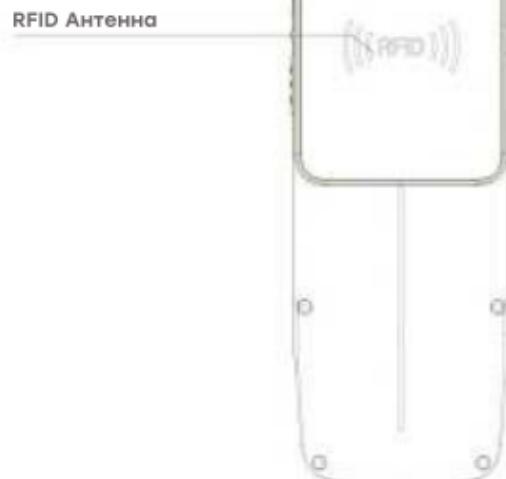

■ УСТАНОВКА СИМ-КАРТЫ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

(1)Нажмите скрепкой в гнездо извлечения карты так, чтобы выдвинулся слот. (2)Выньте слот из устройства и (3)разместите в нем сим-карту, после чего (4)верните слот в устройство.

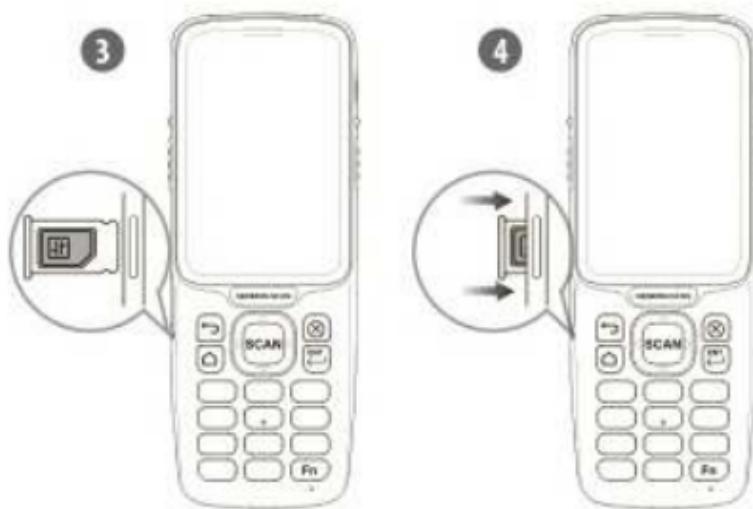

■ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ



ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды, после чего в появившемся меню выберите «Выключить».



ПЕРЕЗАГРУЗКА

Если ТСД зависает или не работает нажмите и удерживайте кнопку включения 10 секунд для принудительной перезагрузки.




НАСТРОЙКА

Параметры сканирования можно задать с помощью приложения "Настройки сканирования";
Дополнительные настройки можно задать с помощью приложения "Дополнительные настройки".
Пароль "654321" необходимо ввести при первом использовании после запуска.



■ ЗАРЯДКА

Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что внутри или снаружи зарядного разъема нет воды.
Подключите кабель USB-Type C к интерфейсу зарядки.
Используйте адаптер, обеспечивающий питание 5В.

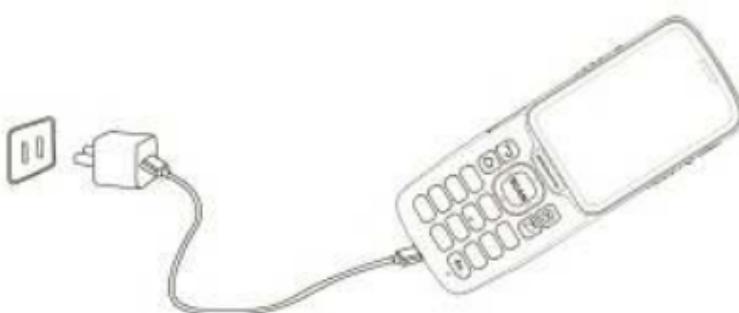

■ ИНДИКАЦИЯ

Идет зарядка	Горит красный диод
Полностью заряжен	Горит зеленый диод
Bluetooth подключен	Звуковой сигнал
Код просканирован	Звук/Зеленый диод



Информация о гарантии

Для получения подробной информации о гарантийном обслуживании устройств Generalscan посетите www.generalscan.cloud/warranty



Техподдержка

При возникновении проблем с любым устройством Generalscan посетите страницу www.generalscan.cloud/services

GENERALSCAN

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ GENERALSCAN M52R

Email: Support@generalscan.cloud

© GENERALSCAN Все права защищены

Версия 1.0



886783009801